



**PORTASACCO
"BASIC LINE"**

**PORTE-SAC
"BASIC LINE"**

**PORTASACOS
"BASIC LINE"**

**PORTA BOLSA
"BASIC LINE"**



DESTINAZIONE D'USO

Adatti al trasporto di sacchi destinati alla raccolta di biancheria sporca nei vari reparti ospedalieri.

SCHEDA TECNICA

Robusta struttura di tubolari in acciaio inox AISI 304 (1.4301), completamente ed opportunamente saldati con procedimento TIG, per evitare infiltrazioni e/o depositi di sporco, a garanzia di una perfetta igiene.

Base realizzata con anello perimetrale intero e curvato sugli angoli; a ridosso dei quali vengono saldati 4 tubi verticali su cui poggerà l'anello reggisacco.

Anello reggisacco in nylon caricato vetro con guarnizione in gomma iniettata a caldo sullo stesso al fine di creare una struttura unica e priva di interstizi, agevolando così le operazioni di lavaggio e garantendo la massima pulizia ed igiene. La gomma, oltre a garantirne il fissaggio, impedisce lo scivolamento del sacco stesso.

Ruote in gomma grigia antitraccia diam. 75 mm tutte con supporto girevole in poliammide, le due anteriori provviste di freno a pedale di serie.

Completo di 4 dischi paracolpi sui 4 angoli.

DESTINATION D'UTILISATION

Transport de sacs destinés à la collecte de linge sale.

FICHE TECHNIQUE

Structure de base très robuste réalisée en tubes d'acier inox AISI 304 (1.4301), entièrement soudée selon procédé TIG permettant d'éviter toute infiltration et/ou dépôt bactérien, garantissant ainsi une hygiène optimale.

Anneau pour le fixage du sac en fibre de verre avec garniture en caoutchouc injecté à chaud permettant de créer une structure unique et sans interstices facilitant les opérations de nettoyage et garantissant une hygiène optimale. Le système de blocage permet à la fois de fixer le sac et de le maintenir efficacement pendant l'utilisation. Roues pivotantes dont deux avec freins en caoutchouc gris antitrace diam. 75 mm équipées de supports en polyamide.

Ensemble de 4 butoirs d'angle.

DESTINO DE USO

Apropriado para el transporte de sacos de recolección de ropa sucia dentro del hospital.

FICHA TECNICA

Sólida estructura en acero inoxidable tubular AISI 304 (1.4301), soldada por el procedimiento TIG para evitar filtraciones o depósitos de suciedad, garantizando una higiene perfecta.

La base está realizada con un anillo perimetral íntegro y curvado sobre los ángulos, unidos a 4 tubos verticales en los que se fija el anillo de sujeción del saco.

Anillo de fijación del saco fabricado en fibra de vidrio y goma inyectada, conformando una estructura única y sin intersecciones que facilitan las operaciones de limpieza y garantizan una óptima higiene.

La goma garantiza una perfecta fijación del saco impidiendo vuelcos fortuitos.

Las ruedas son anti-huella en color gris de 75 mm de diámetro, con soporte giratorio en poliamida.

Las dos ruedas delanteras, incluyen freno a pedal.

Incluye 4 parachoques anulares en cada esquina.

DESTINO DE USO

Ideais para transportar bolsas destinadas à recolha de roupa suja nos vários sectores hospitalares.

FICHA TÉCNICA

Robusta estrutura tubular de aço inox AISI 304 (1.4301), completa e oportunamente soldada mediante processo TIG, para evitar infiltrações e/ou acumulações de sujidade, para assegurar uma higiene perfeita.

Base realizada com anel ao redor inteiro e curvo nos cantos, aos quais são soldados 4 tubos verticais sobre os quais se apoia o anel prendedor de bolsa.

Anel prendedor de bolsa de nylon reforçado com vidro com guarnição de borracha injectada a quente ao mesmo para criar uma estrutura única e sem vãos, para facilitar as operações de lavagem e assegurar a máxima limpeza e higiene. A borracha, além de assegurar a fixação, impede que a bolsa escorregue.

Rodas de borracha cinzenta que não deixam marcas no piso de 75 mm de diâm., todas com suporte rotatório de poliamida, as duas dianteiras têm travão de pedal de série.

Completo com 4 discos pára-choques nos 4 cantos.

NEW "SILENT" SYSTEM



• Sistema "SILENT" di serie su tutti i modelli, che permette la chiusura silenziosa del coperchio grazie ad un ammortizzatore integrato nella struttura. Questo aumenta il comfort dell'ambiente in cui il portasacco viene inserito.

• Système "SILENT" de série sur tous les modèles, permettant la fermeture silencieuse du couvercle grâce à un amortisseur intégré dans la structure.

• Sistema "SILENT" en todos los modelos, que permite el cierre de la tapa de manera silenciosa gracias a su sistema de absorción de impactos.

• Sistema "SILENT" de série em todos os modelos, que possibilita fechar a tampa silenciosamente, graças a um amortecedor integrado à estrutura. Desta maneira aumenta o conforto do ambiente em que o porta bolsa actuar.

**OPTIONAL (Cod. P)**

- Cerniera portacoperchio.
- Charnière pour le couvercle.
- Bisagra de apertura.
- Dobradiça da tampa

**OPTIONAL (Cod. H)**

- Maniglia di spinta in tubo d'acciaio inox.
- Poignée de guidage en tubulaire d'acier inox.
- Empujador en acero inoxidable.
- Barra para empujar em tubo de aço inox.









OPTIONAL (Cod. P)

- Coperchio di chiusura in plastica ABS in 6 diversi colori: bianco, verde, rosso, giallo, marrone e blu.
- Couvreclcle en plastique ABS dans 6 couleurs différents: blanc, vert, rouge, jaune, marron et bleu.
- Tapa en plástico ABS disponible en 6 colores: blanco, verde, rojo, amarillo, marrón y azul.
- Tampa para fechar de plástico ABS em 6 cores diferentes: branco, verde, vermelho, amarelo, castanho e azul.

OPTIONAL (Cod. P)

- Pedale e sistema di apertura coperchio.
- Pédale et système d'ouverture couvercle.
- Pedal y sistema de apertura de la tapa.
- Pedal e sistema para abrir tampa.

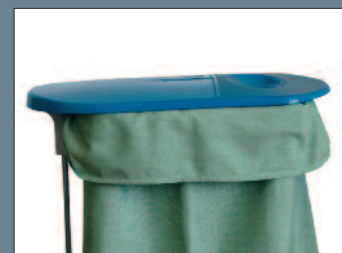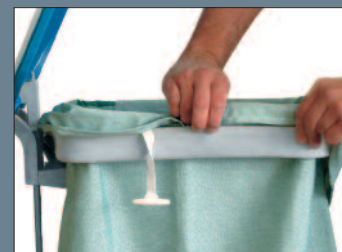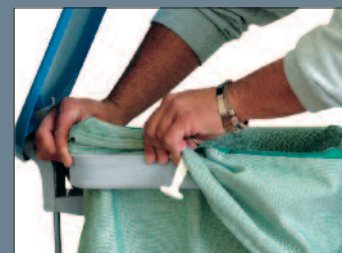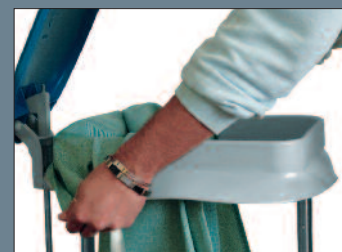

▶▶▶ LBC1

**Mod. LBC1**

Adatto al trasporto di n. 1 sacco.
Dimensioni esterne: 540 x 360 x 930 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBC1

Pour le transport de 1 sac.
Dim. extérieures: 540 x 360 x 930 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBC1

Carro para transportar 1 saco.
Dim. exteriores: 540 x 360 x 930 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBC1

Apropriado para transportar 1 bolsa.
Medidas externas: 540 x 360 x 930 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.



▶▶▶ LBC2

**Mod. LBC2**

Adatto al trasporto di n. 2 sacchi in linea.
Dimensioni esterne: 740 x 540 x 930 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBC2

Pour le transport de 2 sacs en ligne.
Dim. extérieures: 740 x 540 x 930 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBC2

Carro para transportar 2 sacos en línea.
Dim. exteriores: 740 x 540 x 930 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBC2

Apropriado para transportar 2 bolsas em linha.
Medidas externas: 740 x 540 x 930 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.



▶▶▶ LBC3

**Mod. LBC3**

Adatto al trasporto di n. 3 sacchi in linea.
Dimensioni esterne: 1120 x 540 x 930 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBC3

Pour le transport de 3 sacs en ligne.
Dim. extérieures: 1120 x 540 x 930 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBC3

Carro para transportar 3 sacos en línea.
Dim. exteriores: 1120 x 540 x 930 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBC3

Apropriado para transportar 3 bolsas em linha.
Medidas externas: 1120 x 540 x 930 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.





►►► LBC4

**Mod. LBC4**

Adatto al trasporto di n. 4 sacchi in linea.
Dimensioni esterne: 1500 x 540 x 930 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBC4

Carro para transportar 4 sacos en línea.
Dim. exteriores: 1500 x 540 x 930 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBC4

Pour le transport de 4 sacs en ligne.
Dim. extérieures: 1500 x 540 x 930 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBC4

Apropriado para transportar 4 bolsas em linha.
Medidas externas: 1500 x 540 x 930 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.



►►► LBCQ

**Mod. LBCQ**

Adatto al trasporto di n. 4 sacchi disposti a quadrato.
Dimensioni esterne: 1100 x 740 x 930 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBCQ

Carro para transportar 4 sacos agrupados.
Dim. exteriores: 1100 x 740 x 930 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBCQ

Pour le transport de 4 sacs disposés en carré.
Dim. extérieures: 1100 x 740 x 930 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBCQ

Apropriado para transportar 4 bolsas disposto em quadrado.
Medidas externas: 1100 x 740 x 930 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.



►►► LBC.MR

**Mod. LBC.MR (Murale)**

Adatto a ricevere un sacco.
Predisposto per fissaggio a parete.
Dimensioni esterne: 400 x 430 x 300 h mm.
Dimensioni anello: 350 x 255 mm.

Mod. LBC.MR (Murale)

Pour un sac. Prévu pour être fixé sur le mur.
Dim. extérieures: 400 x 430 x 300 h mm.
Dim. anneau: 350 x 255 mm.

Mod. LBC.MR (Mural)

Apropriado para un saco.
Preparado para colgar en pared.
Dim. exteriores: 400 x 430 x 300 h mm.
Dim. anillo: 350 x 255 mm.

Mod. LBC.MR (De parede)

Apropriado para transportar 1 bolsa.
Predisposto para prender à parede.
Medidas externas: 400 x 430 x 300 h mm.
Medidas anel: 350 x 255 mm.

